


BX콤비스팀오븐 사용자 메뉴얼

(주)허니비

www.angelopo.it

■ 컨트롤보드 명칭

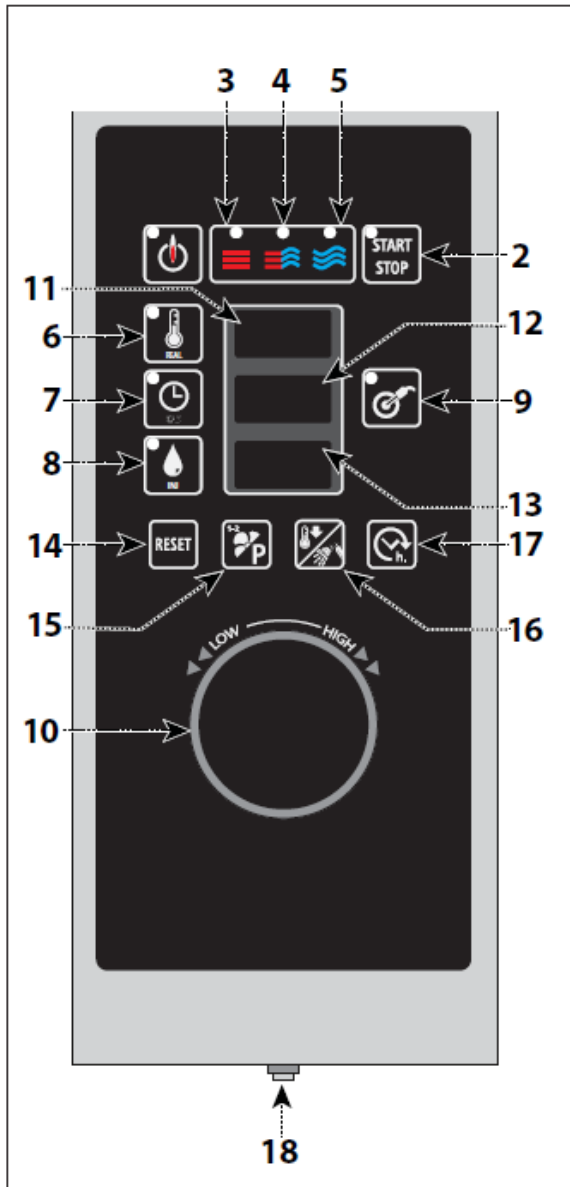


BX 컨트롤보드

- 2 조리시작/멈춤 버튼
- 3 건열모드
- 4 콤비모드
- 5 습열모드
- 6 온도 선택 버튼
- 7 시간 선택 버튼
- 8 습도 선택 버튼
- 9 중심온도센서 버튼 (옵션)
- 10 선택 다이얼
- 11 온도 표시창
- 12 시간 표시창
- 13 습도 표시창
- 14 리셋 버튼
- 15 프로그램 선택 버튼
- 16 쿨다운/청소 프로그램 버튼
- 17 조리시작 예약 버튼(Max.1hr)


■ 쿠키 매뉴얼 설정 방법



[전원 버튼을 누른다]

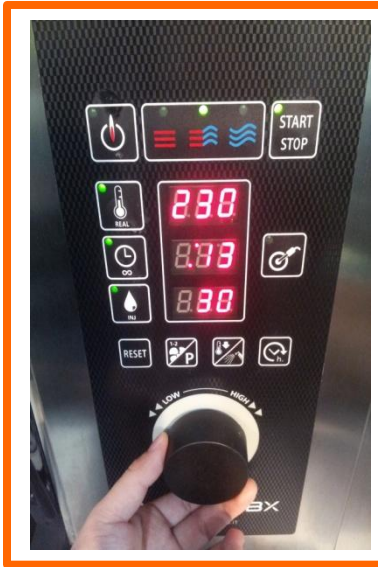

[다이얼로 조절한다]

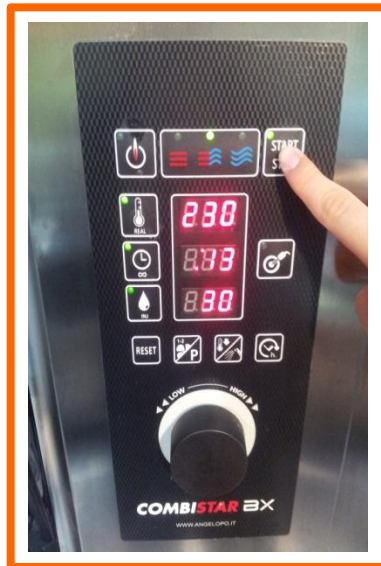

[시작 버튼을 선택한다]



[램프가 켜지며 작동한다]

■ 간단 매뉴얼

1. 전원 버튼을 누른다
2. 조리모드 선택: 건열, 콤비, 습열 모드 선택
3. 조리 온도 세팅: 온도버튼 누르고 LED가 깜박거릴 때 다이얼을 돌려 원하는 온도로 설정한다. 설정이 끝나면 다이얼 또는 온도버튼을 눌러 설정을 완료한다
4. 시간 세팅: 시계버튼을 누르고 LED가 깜박거릴 때 다이얼을 돌려 원하는 시간을 설정한다(시간:분 단위) 설정이 끝나면 다이얼 또는 시계버튼을 눌러 설정을 완료한다

※ 무한대시간설정: 시계버튼을 길게 눌러 INF로 표시되면 연속적인 오븐 사용이 가능하다

5. 습도 세팅: 콤비모드에서 물방울 버튼을 누르고 LED가 깜박거릴 때 다이얼 돌려 원하는 습도량을 설정한다. 설정이 끝나면 다이얼 또는 물방울 버튼을 눌러 설정을 완료한다. 습도는 (10~90%)까지 조절 가능하며 10%단위로 조절된다

※ 건열모드에서도 습도 조절가능(0~100%)

6. 설정이 완료되면 START버튼을 눌러 작동을 시작한다

■ WARRANTY & 소모품 규정

1. 설치일(시운전일)로 부터 1년간 무상 보증 기간임.
2. 단. 무상 보증기간 중 이라도 소비자의 고의 및 과실로 인한 손상, 소모품(3번 상세내역 참고), 천재지변 등의 자연 재해로 인하 손상은 무상 보증을 받을 수 없음
3. 소모품 : 도어가스켓, 램프, 도어 글라스, 도어락, 에어필터, 가스점화봉(가스유닛)

■ 에러 메시지 및 대처 방법


1. **CLE** : 청소 버튼을 눌러 작동 중이므로 다시 청소버튼을 눌러 프로그램 밖으로 나옴.
2. **H2O** : 수도가 잠겨있거나, 수압이 낮은 경우 발생. Reset 을 5초 이상 누름.
3. **E10** : 컨트롤판넬, 서비스 판넬 내부의 온도가 너무 높음.
4. **E06** : 모터 과부하, 서비스 센터에 연락하여 임시조치 방안(Reset)을 문의한 후 해결되지 않으면 엔지니어 방문해야 함.
5. **OPE** : 도어를 열고 닫으세요.
6. **E+숫자** : 서비스 센터에 전화 시 반드시 에러코드를 알려주시기 바랍니다

BX 수동 청소방법

Honeybee



[청소 전 왼쪽 하단과 상단의 나사를 살짝 돌려준다]

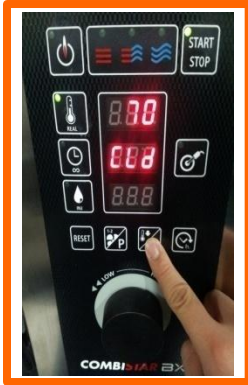

[쿨다운 버튼을 눌러 70도 이하로 설정한다]



[열관이 보이도록 왼쪽 선반을 열어준다]




[왼쪽 선반을 열고 팬과 열관에 오븐클리너를 분사한다]




[왼쪽 선반을 닫고 오븐 구석구석 오븐클리너를 분사 후, 30분간 기름 때를 불려준다.]



[30분이 지나면, 프로그램 버튼을 눌러 P01 메시지를 확인한다.]

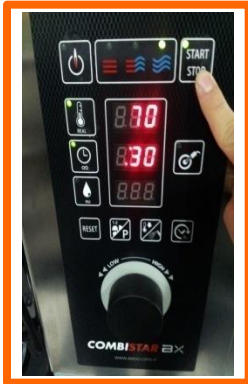

[START 버튼을 눌러 청소를 실행해 준다]

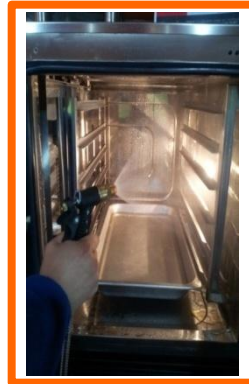

[청소가 끝나고 부저음이 울리면 샤워건으로 내부를 행궤준다]



[도어 안쪽의 개폐장치를 오른쪽으로 밀어 이중 유리문을 개방한다]



[중성세제를 이용하여 유리문을 닦아준다]



[마른 수건으로 물기를 제거해준다]



[도어 가스켓과 배수트레이도 동일하게 닦아준다]



[청소가 완료되면 전원을 끈다]

반드시 이렇게 하세요

- 반드시 보호장구(고무장갑, 보안경 등) 착용
- 챔버가 뜨거운 상태에 세제 분사 금지
- 도어가스켓은 수시로 젖은 행주로 닦아 주고 세제 분사 시에도 반드시 닦아준다.
- 챔버청소는 매일, 에어필터는 월 1회 실시.

▣ 청소를 하지 않을 경우 문제점

1. **화재 위험성**(오븐기 내부 청소를 하지 않을 경우 고온의 조리 중 찌든 기름으로 인해 화재 발생 가능성 .
2. 음식이 연소된 찌꺼기 등으로 검은 재가 음식물에 묻을 수 있음(**위생의 문제**)
3. 오븐 조리 시 좋지 않은 냄새(**타는 냄새**)가 음식물에 베일 수 있음.
4. 음식물 찌꺼기와 기름때가 팬휠이나 부품에 침착 되어 **성능 저하 및 AS 발생**
(조리시간이 길어지거나 조리 결과물에 악영향을 줌)
5. 콤비모드 사용시 깨끗한 물이 아닌 **오염된 물**이 음식물에 영향을 줄 수 있음.
6. 검증되지 않은 세제를 사용하여 청소가 제대로 안될 경우 AS발생율이 높아짐.

 매일 청소하는 습관이 반드시 필요합니다.

❑ 오븐 사용 시 주의 사항

1. 오븐 외부에 있는 흰색 스티커를 반드시 제거한다.
2. 청소 시에는 반드시 보호장구(마스크, 보안경, 고무장갑)을 착용한다.
3. 챔버 왼쪽 팬휠이 있는 곳도 가름막을 열어 매일 청소한다.
4. 도어가스켓과 도어글라스는 중성세제를 사용하고 챔버 청소 후 매일 깨끗하게 닦아준다
5. 챔버내부 온도가 **60°C** 이하에서 반드시 세제 분사 한다.
6. 챔버내부가 뜨거운 상태에서 샤워건 분사를 하지 마세요. 특히 램프가 있는 위치에 직접적인 분사 절대 삼가 요망.
7. 도어를 닫을 때 손잡이 부분 둥근 부분을 잡고 살짝 밀어준다. 도어를 “꽂” 세게 닫으면 도어락 손상이 빨리 온다. 유상서비스이므로 유의 요망
8. 오븐 왼쪽은 컨트롤보드 및 모든 부품이 위치한 곳이므로 열기구를 옆에 두지 않는다.
9. 오븐 외부에 물을 분사하지 마세요. 컨트롤보드 손상될 수 있습니다.
10. 팬 또는 그리드를 넣을 때 도어유리와 부딪히지 않도록 완전히 삽입 후 문을 닫는다.
11. **E12** 또는 **GAS** 메시지 발생 시 **RESET** 버튼을 5초 이상 길게 누른다. 이후에도 증상이 해결되지 않으면 반드시 **AS콜센터(02-6239-2077)**로 접수한다.